



Hubsäulen DD11S und DD21S

Montageanleitung (Originalmontageanleitung)

Vorwort

Haftungsausschluss

DewertOkin haftet nicht für Schäden, die aus

- dem Nichtbeachten der Anleitung,
- von DewertOkin nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder
- von DewertOkin nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen resultieren.

- Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

Erstellung einer kompletten Betriebsanleitung für das Gesamtprodukt

Diese Anleitung ist für den Endproduktehersteller bestimmt – nicht für die Weitergabe an den Betreiber des Endprodukts. Sie kann hinsichtlich der Sachinformationen als Grundlage für die Erstellung der Endprodukte-Anleitung dienen.

Für die von Ihnen zu erstellende Betriebsanleitung für das Endprodukt sollten Sie insbesondere die Hinweise auf mögliche Gefahren nutzen. Die Beachtung dieser Hinweise entbindet Sie jedoch nicht davon, eine eigene, gesonderte Risikoanalyse für das Endprodukt zu erstellen und den Sicherheitshinweisen Ihrer Betriebsanleitung zugrunde zu legen.

Die Montageanleitung enthält nicht alle für den sicheren Betrieb des Endproduktes notwendigen Informationen. Sie beschreibt ausschließlich den Einbau und die Bedienung des Antriebes als unvollständige Maschine.

Die Montageanleitung wendet sich an Fachleute mit der Aufgabe der Endprodukteherstellung und nicht an den Betreiber des Endprodukts.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Haftungsausschluss	3
Erstellung einer kompletten Betriebsanleitung für das Gesamtprodukt	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Allgemeines	5
1.1 Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung der Gesamtmaschine	5
1.2 Handbuchkonventionen	6
2. Sicherheitshinweise	7
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.2 Personalauswahl – Eignung	8
2.3 Typenschild	8
3. Gerätebeschreibung	9
3.1 Gerätekomponenten	9
4. Technische Daten	11
4.1 Maße	12
5. Montage	13
5.1 Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage	13
5.2 Durchführung der Montage	14
6. Hinweise zum Betrieb	22
7. Wartung und Reinigung	23
7.1 Wartung	23
7.2 Reinigung	23
8. Entsorgung	24
8.1 Verpackungsmaterial	24
8.2 Bauteile des Antriebs	24
Einbauerklärung	25
EG-Konformitätserklärung	26

1. Allgemeines

- Mit den Bezeichnungen „Hubsäule“ und „Hubsäulen“ sind im Folgenden die Ausführungen der Hubsäulen DD11S und DD21S gemeint, so lange nicht auf eine spezielle Ausführung Bezug genommen wird.

Diese Montageanleitung ist eine wesentliche Hilfe für die erfolgreiche und gefahrlose Montage des Antriebs in das Endprodukt. Sie ist keine Betriebsanleitung für das Endprodukt.

Die Montageanleitung hilft Ihnen, Gefahren zu vermeiden, und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts zu erhöhen.



VORSICHT

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung! So verhindern Sie, dass durch Fehler bei der Montage oder beim Anschluss

- Verletzungs- und Unfallgefahren entstehen und
- das Antriebssystem oder das Endprodukt beschädigt werden kann.

Diese Montageanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen, soweit diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verfügbarkeit der Montageanleitung

Als Hersteller des Endproduktes sind Sie gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG verpflichtet, die Montageanleitung zu Ihren technischen Unterlagen zu nehmen, die Sie für staatliche Kontrollstellen dokumentieren.

1.1 Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung der Gesamtmaschine

Der Hersteller der vollständigen Maschine (Endprodukt) darf die Hubsäule als unvollständige Maschine nur dann in Betrieb nehmen,

- wenn die vollständige Maschine, in die die Hubsäule eingebaut wurde, allen Schutzzielen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht, und
- wenn die Konformität der vollständigen Maschine vom Hersteller erklärt wurde.

Der Hersteller des Endproduktes ist verpflichtet, eine Betriebsanleitung für das Endprodukt zu erstellen. Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen auf Grundlage einer Risikoanalyse des Endproduktes erstellt werden.

1.2 Handbuchkonventionen

Hinweise, die nicht die Sicherheit betreffen, werden im Text durch ein Dreieckssymbol kenntlich gemacht:

- Symbol für Hinweise

Erläuterungen der Sicherheitshinweise

 VORSICHT
Achtung vor gefährlicher Situation; Verletzungsgefahr.
ACHTUNG
Hinweis vor schädlicher Situation; mögliche Folgen: das Produkt oder etwas in seiner Umgebung kann geschädigt werden

2. Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hubsäule ist für den Einbau in höhenverstellbaren Büro- und Schreibtischen vorgesehen:

- zur elektromotorischen Verstellung von beweglichen Tischen unter Verwendung geeigneter Mechaniken,
- unterhalb der Belastungsgrenzen:
 - Biegemoment, dynamisch < 150 Nm
 - Torsionsmoment, statisch < 200 Nm
 - Selbsthemmung 700 N.



VORSICHT

Unfallgefahr

Der Antrieb ist nur für die oben beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Unsachgemäße Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Endprodukteherstellers gegenüber dem Hersteller.

Gebrauchsausschluss

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Gebrauchsausschluss und informieren Sie die Bediener in Ihrer Betriebsanleitung für das Endprodukt darüber.

Die Hubsäule darf nicht eingesetzt werden

- in einer Umgebung, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen oder Dämpfen (z.B. Anästhetika) zu rechnen ist,
- in feuchter Umgebung,
- im Freien.

ACHTUNG

Bei Montage und Bedienung der Hubsäule ist weiterhin zu beachten:

- Behandeln Sie die Hubsäule mit Vorsicht!
- Hubsäule nicht senkrecht auf den Boden fallen lassen.
- Hubsäule nicht seitlich kippen und auf den Boden fallen lassen.
- Vermeiden Sie seitliche Schockbelastungen auf die Hubsäule während der Montage.

Die Hubsäule kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ▶ Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von DewertOkin hergestellt oder freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.

2.2 Personalauswahl – Eignung

Der Einbau des Antriebs in das Endprodukt darf nur durch Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung zum Elektromaschinenmonteur oder einer gleichwertigen Qualifikation vorgenommen werden.

Führen Sie den Einbau des Antriebs in das Endprodukt nur dann aus, wenn Sie über eine solche Qualifikation verfügen, oder beauftragen Sie nur entsprechend ausgebildetes Personal damit.

2.3 Typenschild

- Die abgebildeten Typenschilder sind als Beispiel zu verstehen. Die in der Abbildung angegebenen Daten können deshalb von Ihrer Hubsäule abweichen.

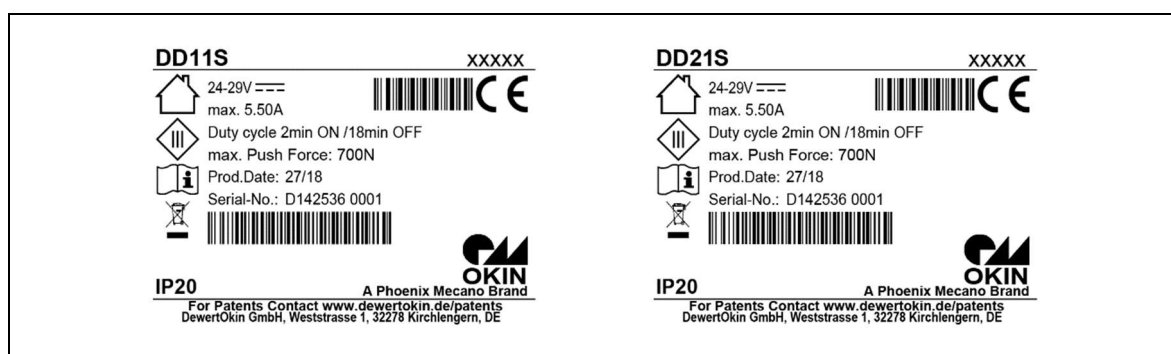


Abbildung 2 Typenschilder (Beispiele)

DD11S DD21S	Typenbezeichnung
xxxxxx	Artikelnummer
24-29V	Eingangsspannung
max. 5.50A	Stromaufnahme
Duty cycle 2min ON / 18min OFF	Aussetzbetrieb / Einschaltdauer
max. Push Force	Druckkraft
Prod.Date	Woche / Jahr
Serial-No.	Seriennummer des Antriebs
IP20	Schutzart
	In trockenen Räumen!
	Schutzklasse III
	Entsorgungshinweise beachten!
	Konformitätskennzeichnung

3. Gerätebeschreibung

Die Hubsäule ist eine elektromotorisch angetriebene Einheit, die im Endprodukt eine lineare Verstellung vornimmt. Die Bedienung der Hubsäule erfolgt über eine Steuerung und eine Bedientastatur.

Die Varianten unterscheiden sich

- Hubsäule DD11S: 1-fach teleskopierbar
- Hubsäule DD21S: 2-fach teleskopierbar
- in der Arbeitsleistung
- in der Anzahl der Hubsäulen im Endprodukt

3.1 Gerätekomponenten

3.1.1 Hubsäule DD11S (1-fach teleskopierbar)

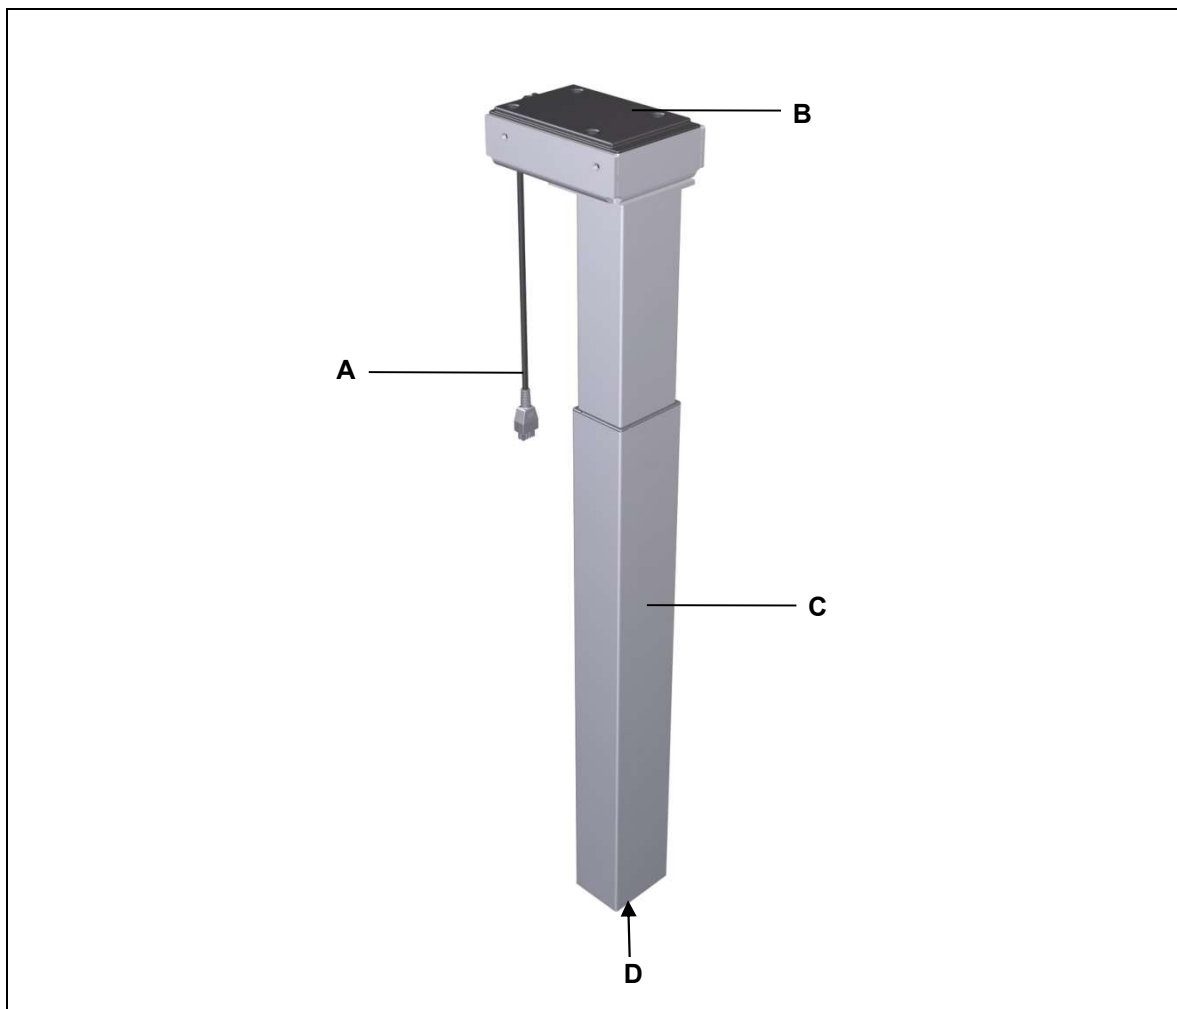


Abbildung 3 Hauptbestandteile der Hubsäule DD11S

- | | |
|--|--------------------------------|
| A Anschlussleitung | B Kopfende der Hubsäule |
| C Äußere Standsäule mit einer innen liegenden Teleskopsäule | D Fußende der Hubsäule |

3.1.2 Hubsäule DD21S (2-fach teleskopierbar)

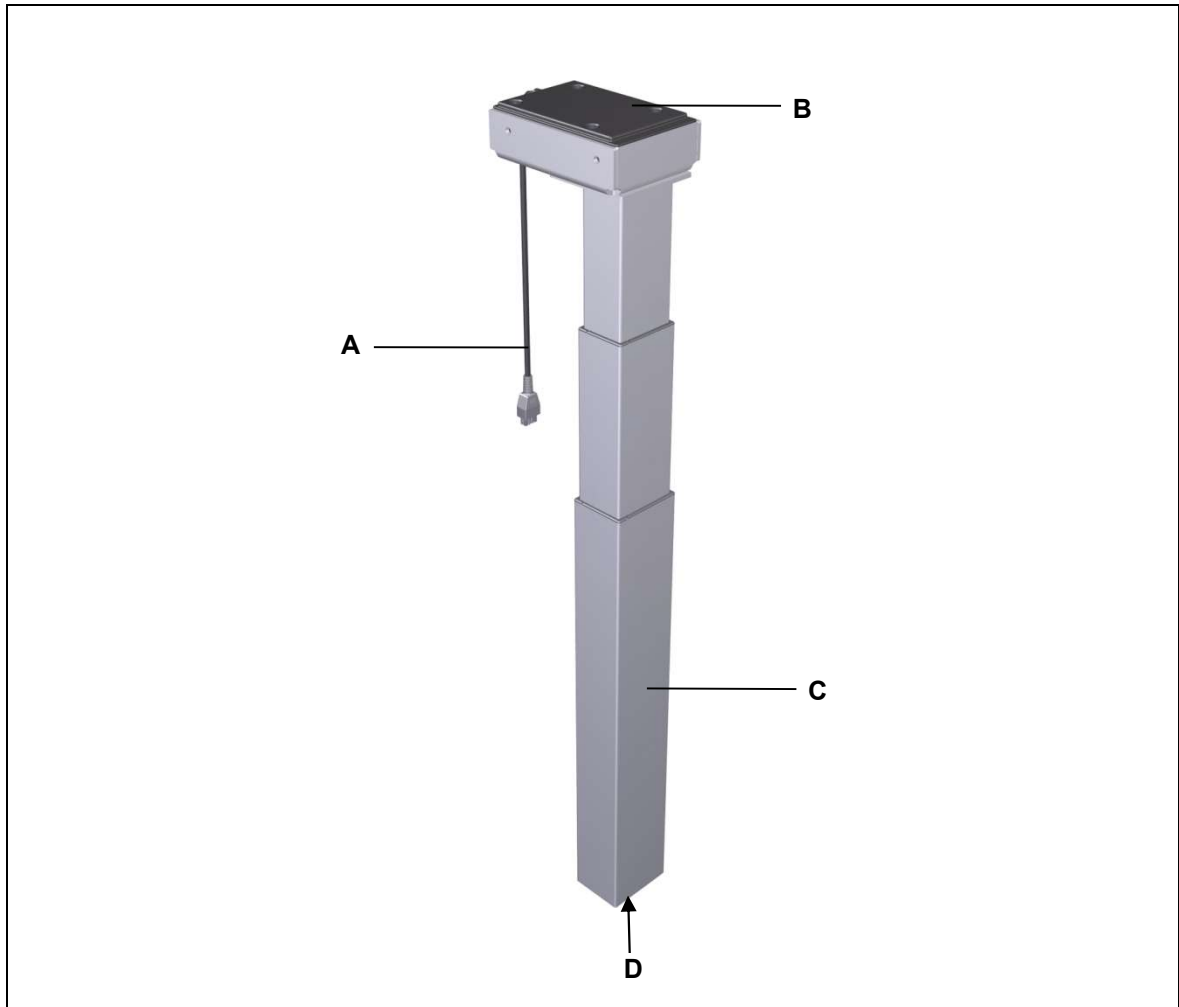


Abbildung 4 Hauptbestandteile der Hubsäule DD21S

- | | |
|--|--------------------------------|
| A Anschlussleitung | B Kopfende der Hubsäule |
| C Äußere Standsäule mit zwei innen liegenden Teleskopsäulen | D Fußende der Hubsäule |

4. Technische Daten

DD11S		DD21S
Eingangsspannung		24 V DC - 29 V DC
Stromaufnahme bei Nennlast		max. 5,50 A DC
Zulässige Druckkraft		max. 700 N
Biegemoment, dynamisch		< 150 Nm (in y-Richtung, siehe Abbildung 7)
Torsionsmoment, statisch		< 200 Nm
Selbsthemmung		700 N
Betriebsart ¹⁾ bei max. Nennlast		Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
Schutzklasse		III
Geräuschpegel		≤ 55 dB(A)
Antriebstyp		Hubsäule
Schutzart		IP20
Farben (Standard)		RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Hub		500 mm
Länge ²⁾ x Breite x Höhe (in mm)		645 x 108,6 x 155
Länge ³⁾ x Breite x Höhe (in mm)		1145 x 108,6 x 155
Säulenmaße (in mm)	Außen:	80 x 62
	Mitte:	-
	Innen:	73 x 55
Gewicht		ca. 7,9 kg
Kabellänge		1200 mm ± 10 mm
Betriebs-/Transport- und Lagerungsbedingungen		
Transport-/Lagertemperatur		von -20 °C bis +50 °C von -4 °F bis +122 °F
Betriebstemperatur		von +10 °C bis +40 °C von +50 °F bis +104 °F
Relative Luftfeuchte		von 30% bis 75%
Luftdruck		von 800 hPa bis 1060 hPa
Höhe		< 2000 m

¹⁾ Betriebsart = Aussetzbetrieb AB 2 min./18 min., d.h. max. 2 Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Funktionsausfall kommen!

²⁾ Länge im eingefahrenen Zustand.

³⁾ Länge im ausgefahrenen Zustand.

4.1 Maße DD11S

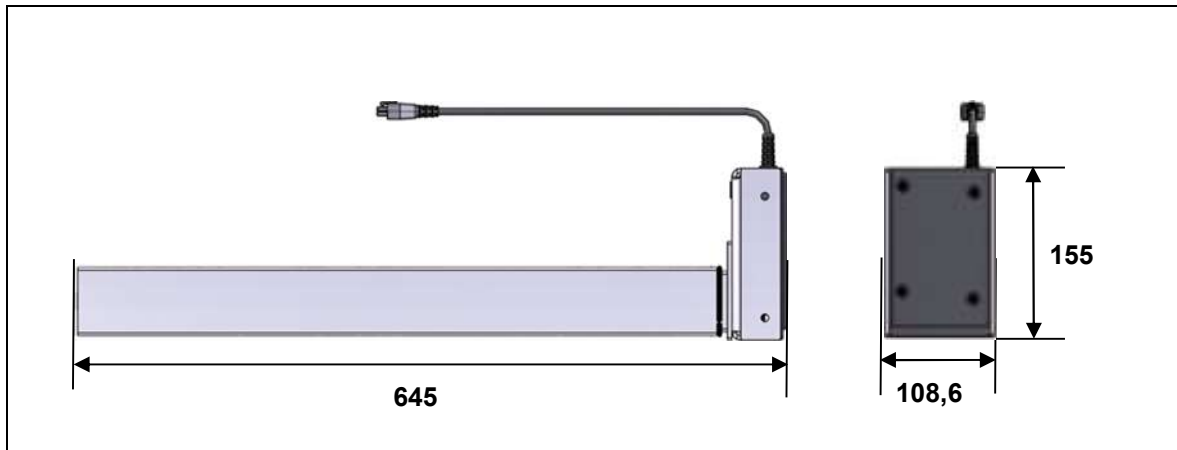


Abbildung 5 Hubsäule DD11S (Angaben in mm)

4.2 Maße DD21S

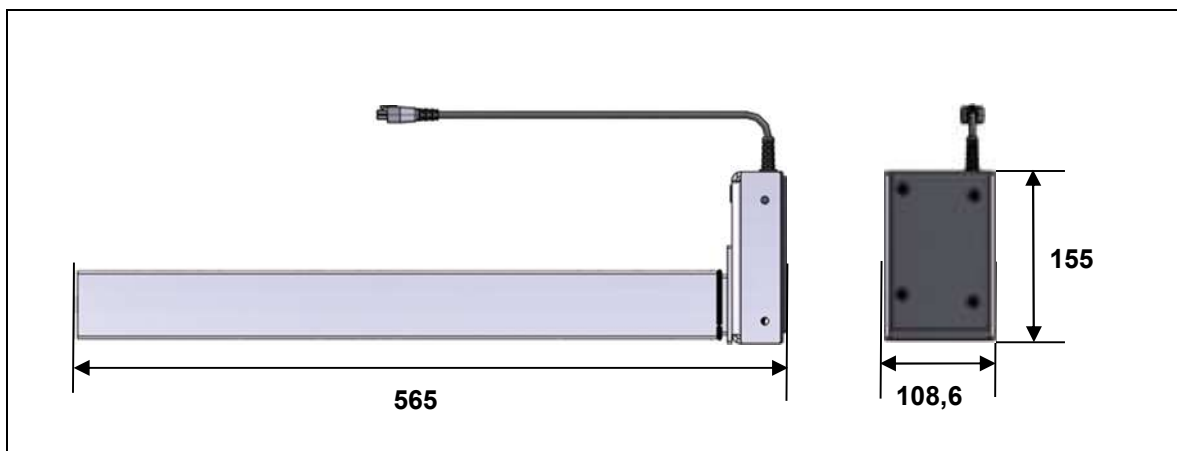


Abbildung 6 Hubsäule DD21S (Angaben in mm)

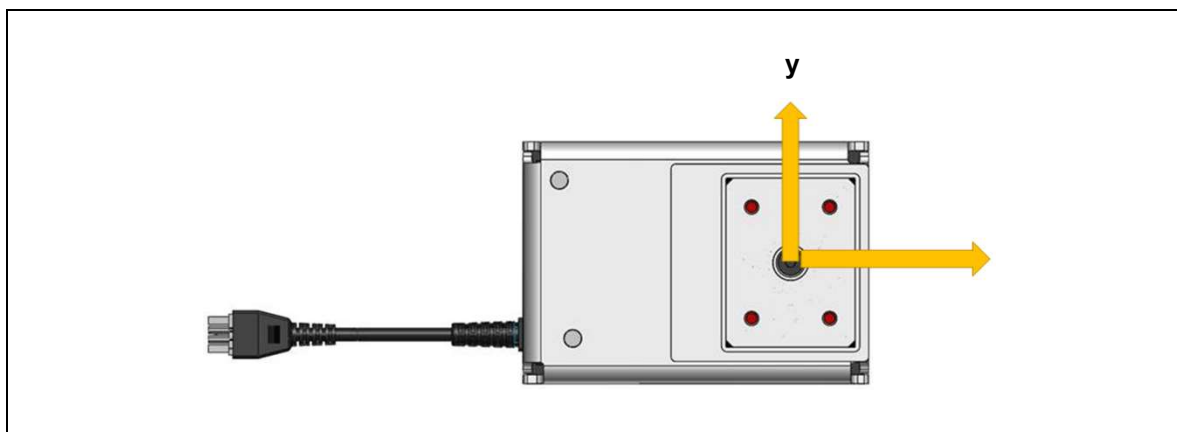


Abbildung 7 Ansicht der Hubsäule DD21S von unten (Fußseite)

5. Montage

5.1 Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage

Zur Gewährleistung eines dauerhaft sicheren Betriebs des Endproduktes müssen sowohl beim Gebrauch des Endproduktes als auch bei der Montage von Hubsäulen in das Endprodukt grundlegende Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Vermeidung elektrischer Defekte

Beachten Sie bei der Dimensionierung Ihrer Applikation die Länge der Netzanschlussleitung, um mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Elektrischer Anschluss



VORSICHT

Quetschgefahr

Elektrische Komponenten nur bei gezogenem Netzstecker und gezogenem Akkustecker (sofern vorhanden) anschließen oder trennen, damit keine unkontrollierte Bewegung ausgelöst werden kann.

Verlegen elektrischer Leitungen

Achten Sie beim Verlegen der Leitungen darauf, dass

- diese nicht eingeklemmt werden können,
- auf diese keine mechanische Belastung (Zug, Druck, Biegung etc.) ausgeübt wird oder
- diese nicht anderweitig beschädigt werden können.

Befestigen Sie die Leitungen mit einer ausreichenden Zugentlastung und ausreichendem Knickschutz.

Vermeidung von Ermüdungsbrüchen

- Montieren Sie die Hubsäule im Endprodukt, ohne eine Scherspannung durch Versatz zu erzeugen.
- Montieren Sie die Hubsäule im Endprodukt nicht in einem schrägen Winkel. Ein schräger Winkel zwischen der vorgesehenen Bewegungsrichtung des Endproduktes und der Bewegungsrichtung der Hubsäule erzeugt eine Scherspannung, die zu einem Ermüdungsbruch führen kann.

Vermeidung von Quetschstellen

Berücksichtigen Sie die von der Hubsäule hervorgerufene Verstellbewegung bei der Auslegung ihres Produktes, in Maßnahmen der passiven Sicherheit und in den Sicherheitshinweisen in Ihrer Betriebsanleitung:

- Passive Sicherheit durch Einbaumaßnahmen: Führen Sie den Einbau der Hubsäule so durch, dass keine Scher- und Quetschstellen von außen zugänglich sind.
- Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen anzufertigenden Betriebsanleitung unbedingt auf die hier genannten Sicherheitsmaßnahmen hin.

5.2 Durchführung der Montage

Vergewissern Sie sich vor der Montage der Hubsäule, dass alle Sicherheitshinweise aus dem Abschnitt „Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage“ beachtet wurden und in die Durchführung der Montage einfließen.

5.2.1 Montage Tischfuß (Variante A)

- Verwenden Sie Zylinderschrauben M6 (Festigkeitsklasse 8.8), wie in Abbildung 8 gezeigt. Das Anzugsdrehmoment darf maximal 10 Nm betragen.

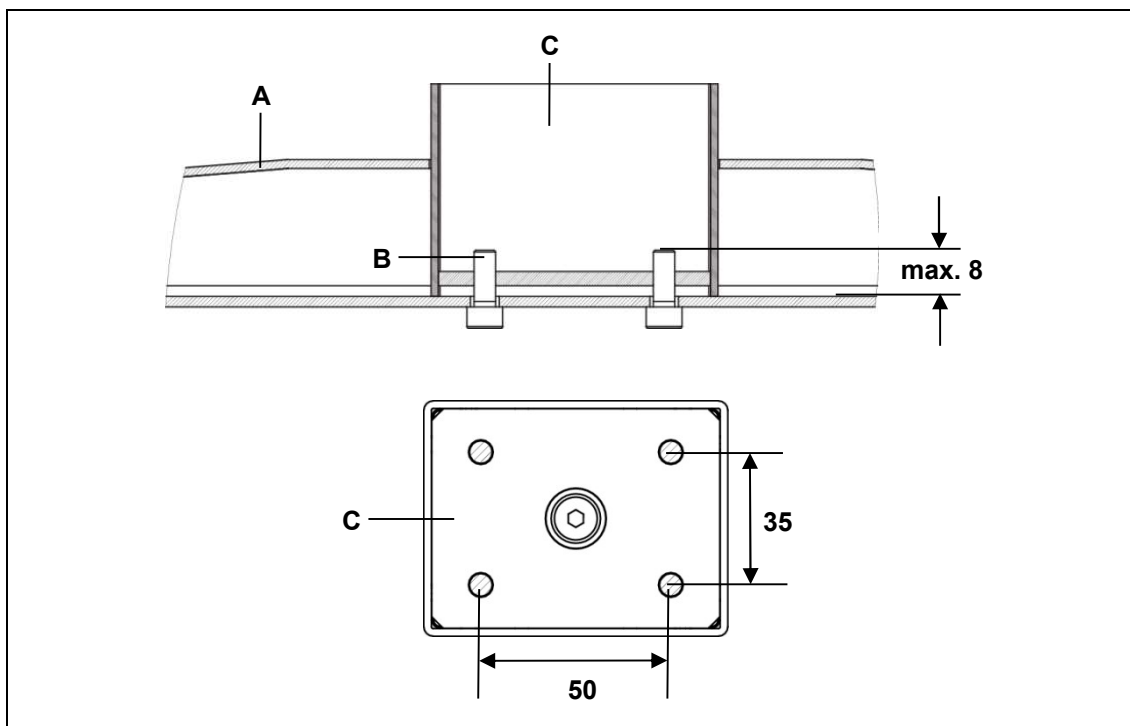


Abbildung 8 Montage Tischfuß (Variante A): (Angaben in mm)

A Fußplatte

B Zylinderschraube M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

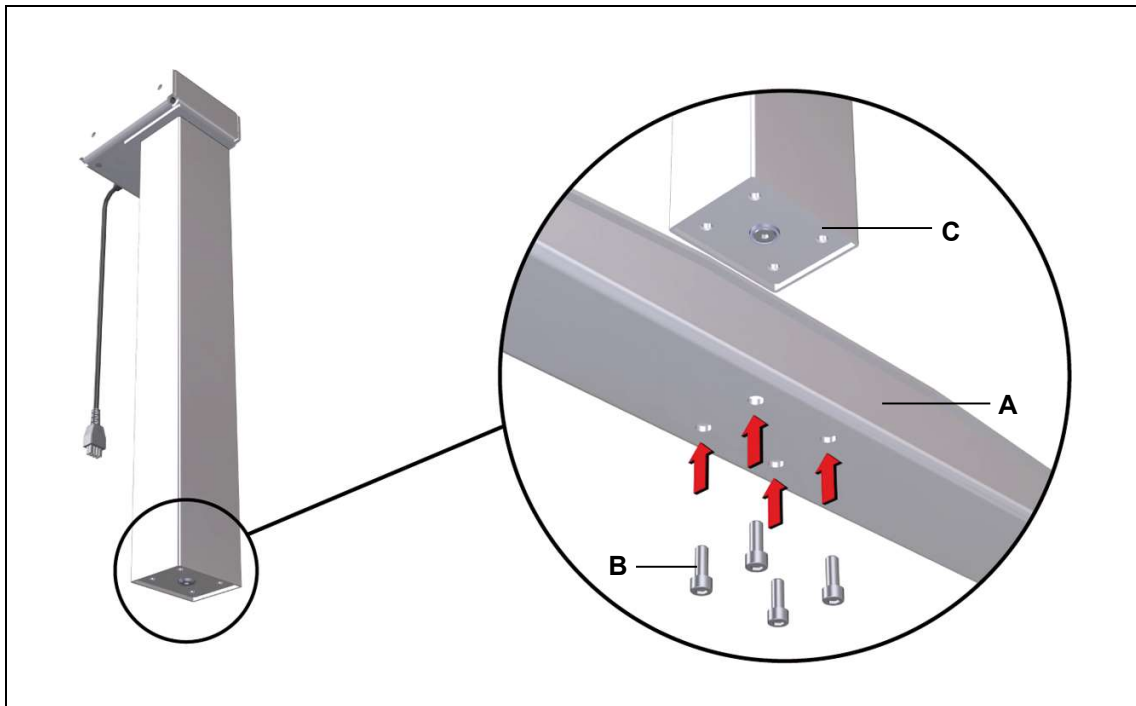


Abbildung 9 Beispiel: Montage Tischfuß (Variante A)

A Fußplatte


B Zylinderschraube M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

- 1 Schrauben Sie den Tischfuß mit vier Schrauben an das Fußende der Hubsäule, wie in Abbildung 9 gezeigt (maximales Anzugsdrehmoment 10 Nm). Die Montagemaße entnehmen Sie Abbildung 8.
- 2 Wiederholen Sie den Schritt 1 mit allen weiteren Hubsäulen.

5.2.2 Montage Tischfuß (Variante B)

- Verwenden Sie Zylinderschrauben M6 (Festigkeitsklasse 8.8), wie in Abbildung 10 gezeigt. Das Anzugsdrehmoment darf maximal 10 Nm betragen.

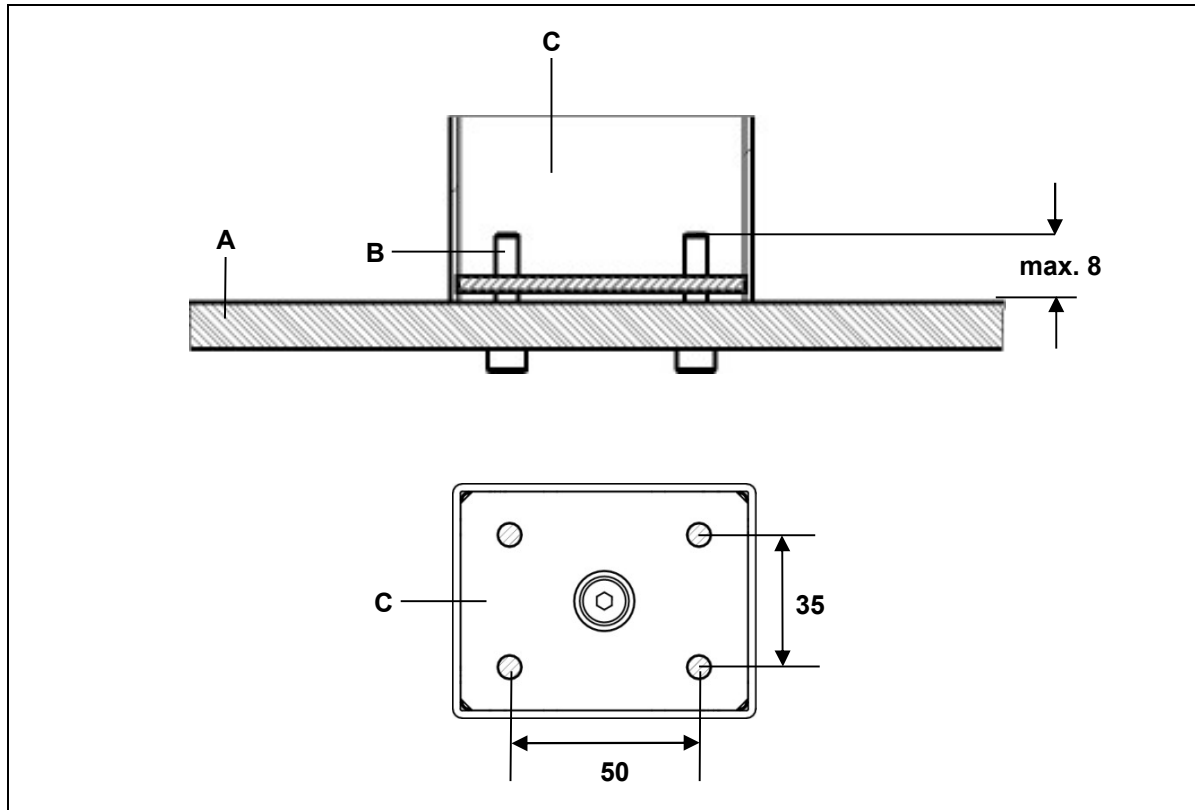

► Abbildung 10 Montage Tischfuß (Variante B) (Angaben in mm)

A Fußplatte

B Zylinderschraube M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

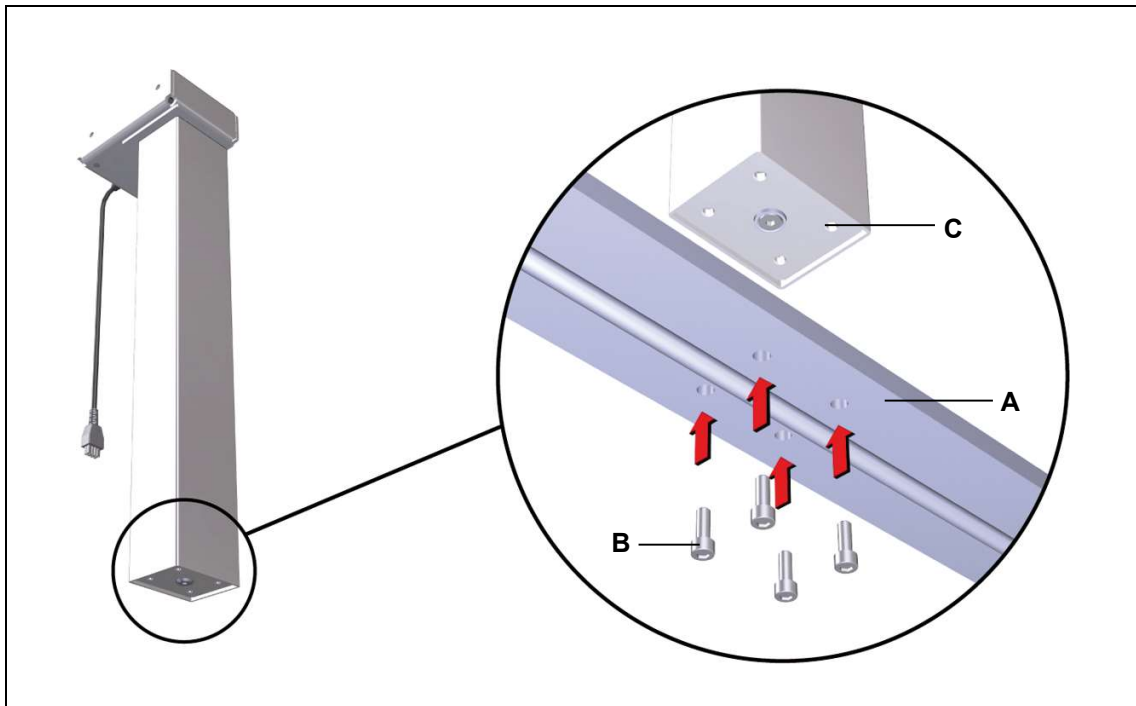


Abbildung 11 Beispiel: Montage Tischfuß (Variante B)

A Fußplatte

B Zylinderschraube M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

- 1 Schrauben Sie den Tischfuß mit vier Schrauben an das Fußende der Hubsäulen DD11S / DD21S, wie in Abbildung 11 gezeigt (maximales Anzugsdrehmoment 10 Nm). Die Montagemaße entnehmen Sie Abbildung 10.
- 2 Wiederholen Sie den Schritt 1 mit allen weiteren Hubsäulen.

5.2.3 Montage Tischfuß (Variante D)

- Verwenden Sie Senkkopfschrauben M6 (Festigkeitsklasse 8.8), wie in Abbildung 12 gezeigt. Das Anzugsdrehmoment darf maximal 10 Nm betragen.

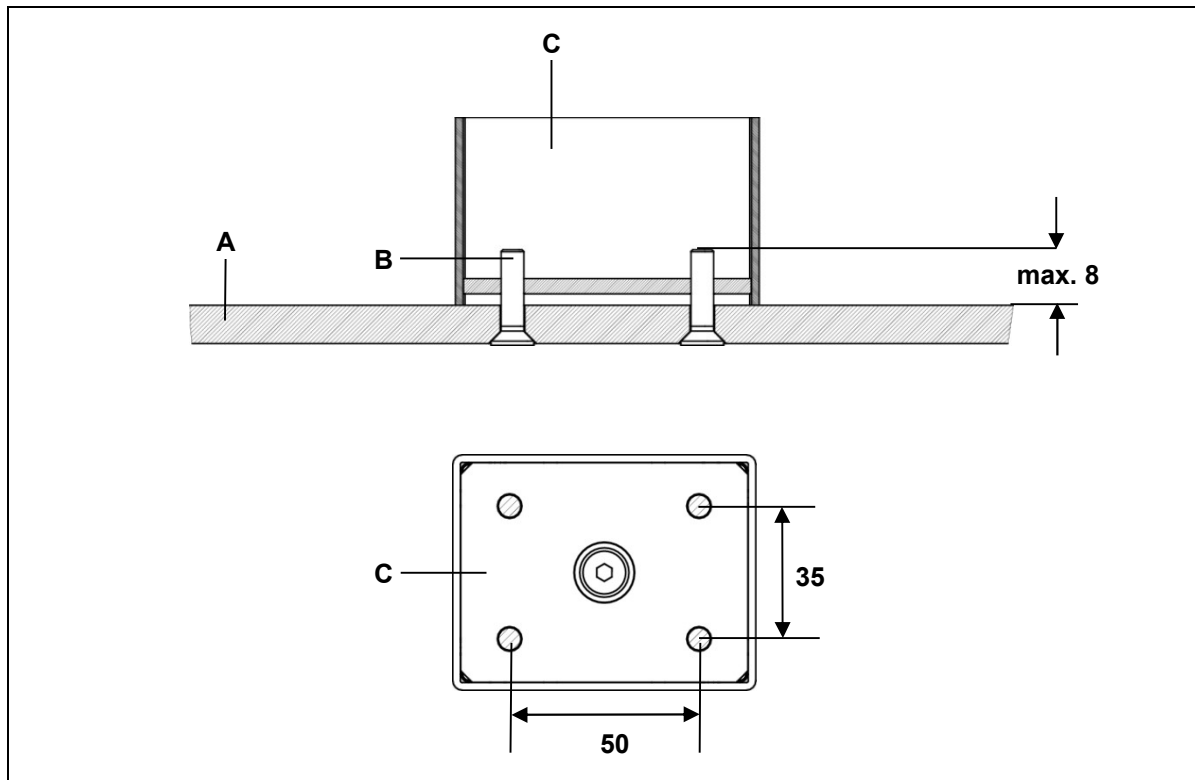


Abbildung 12 Montage Tischfuß (Variante D) (Angaben in mm)

A Fußplatte

B Senkkopfschrauben M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

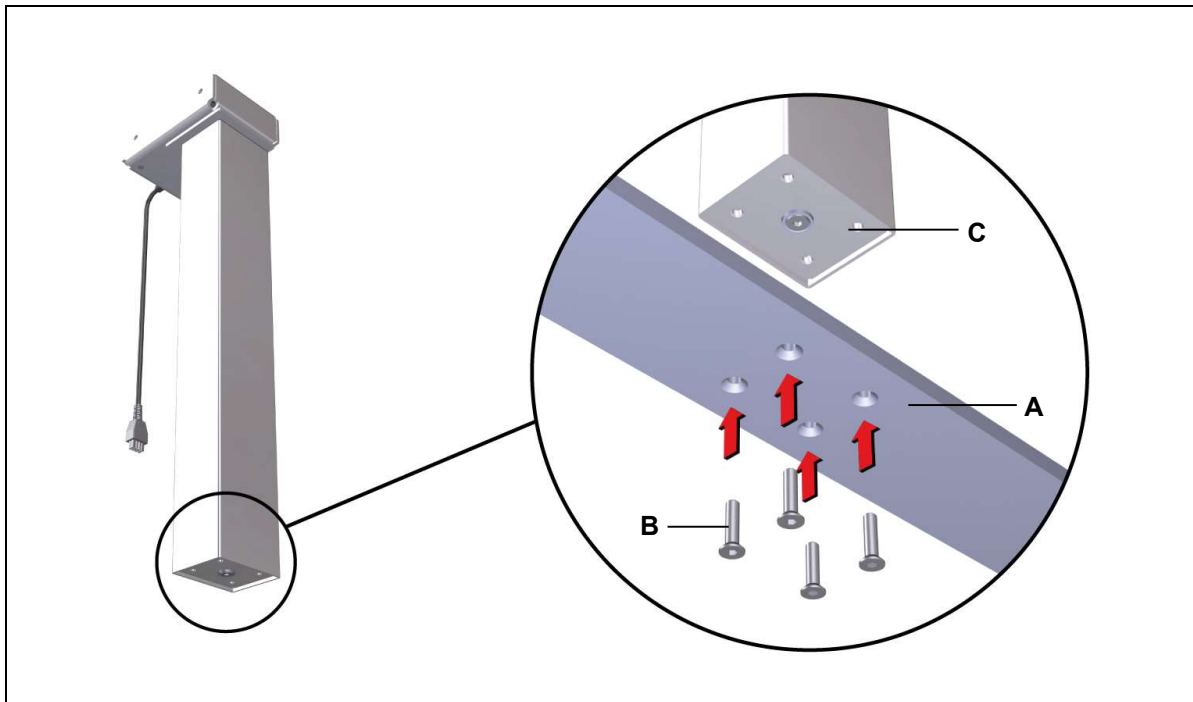


Abbildung 13 Beispiel: Montage Tischfuß (Variante D)

A Fußplatte

B Senkkopfschrauben M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

- 1 Schrauben Sie den Tischfuß mit vier Schrauben an das Fußende der Hubsäulen DD11S / DD21S, wie in Abbildung 13 gezeigt (maximales Anzugsdrehmoment 10 Nm). Die Montagemaße entnehmen Sie Abbildung 12.
- 2 Wiederholen Sie den Schritt 1 mit allen weiteren Hubsäulen.

5.2.4 Montage Tischrahmen

- Verwenden Sie Schrauben M8 (Festigkeitsklasse 8.8), wie in Abbildung 14 gezeigt. Das Anzugsdrehmoment darf maximal 20 Nm betragen.

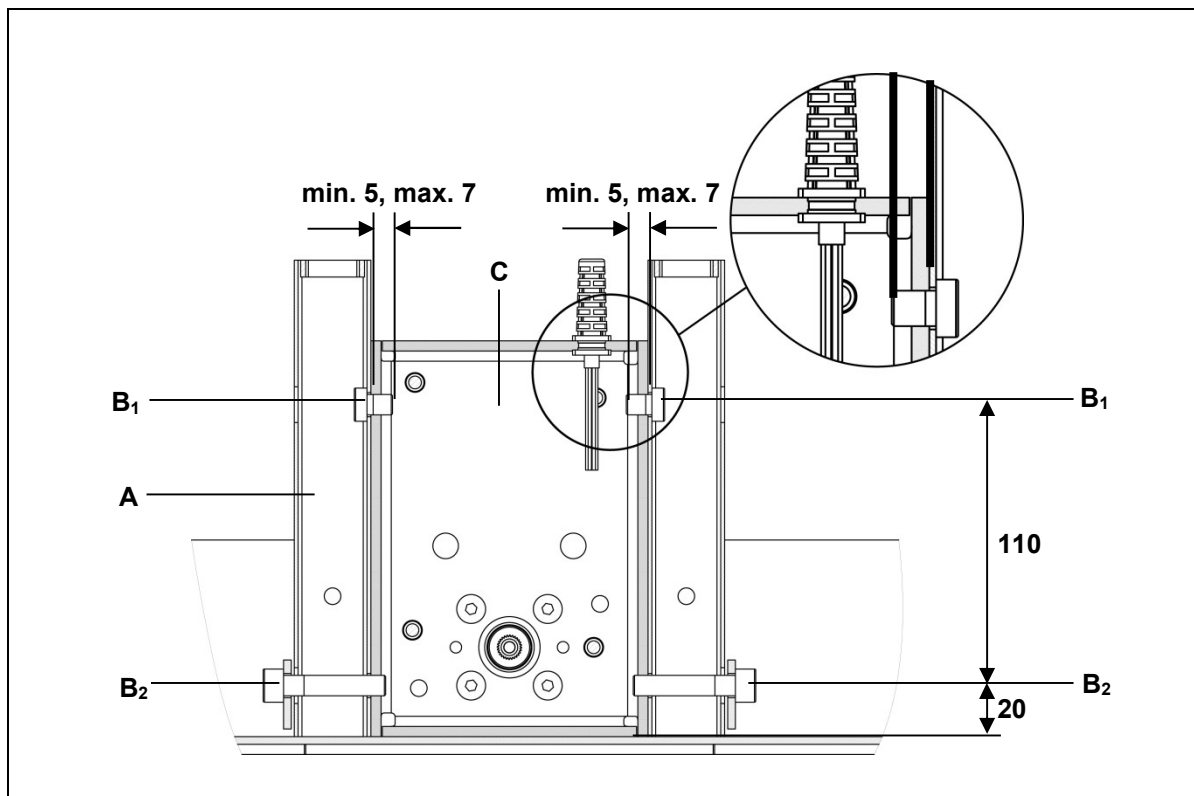


Abbildung 14 Beispiel: Montage Tischrahmen (Angaben in mm)

A Tischrahmen

C Kopfende der Hubsäule

B₁ Zylinderkopfschrauben M8 (8.8)

B₂ Zylinderkopfschrauben M8 (8.8)

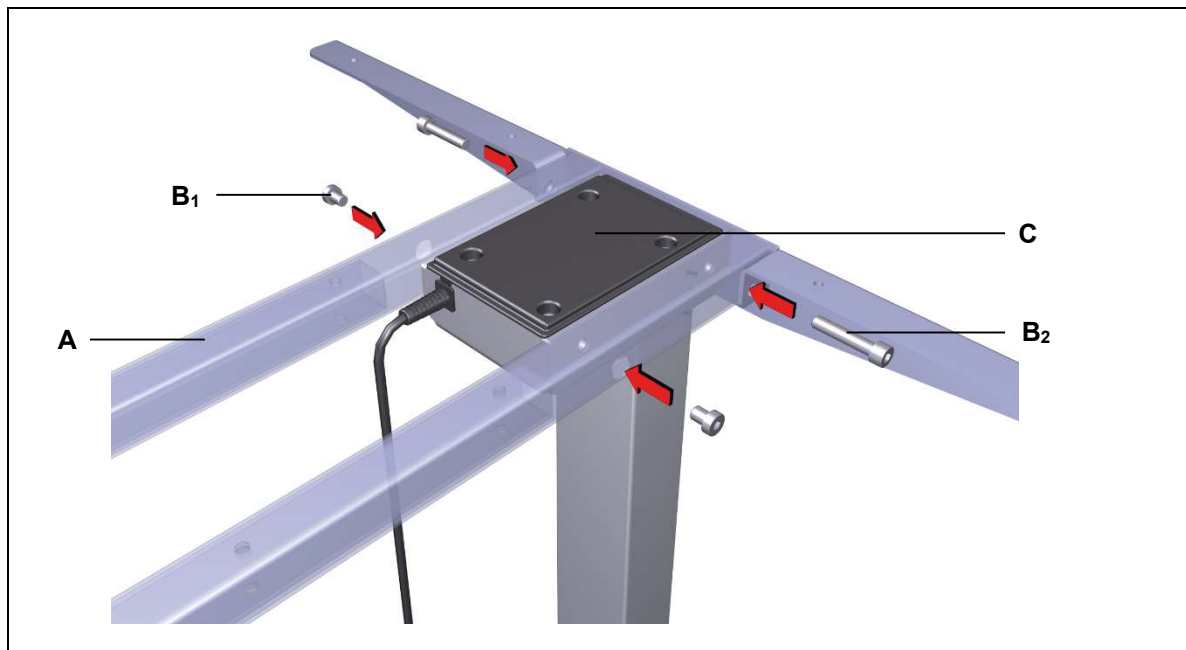


Abbildung 15 Beispiel: Montage Tischrahmen

A Applikation (z.B.: Tischrahmen)

B₁ Zylinderschrauben M8 (8.8)

C Kopfende der Hubsäule

B₂ Zylinderschrauben M8 (8.8)

- 1 Legen Sie den Tischrahmen mit den Bohrungen über die Hubsäule und schrauben Sie den Tischrahmen mit vier Schrauben an das Motorgehäuse der Hubsäule, wie in Abbildung 15 gezeigt (maximales Anzugsdrehmoment 20 Nm). Die Montagemaße entnehmen Sie Abbildung 14.
- 2 Schrauben Sie die weiteren Hubsäulen genau so an den Tischrahmen.

5.2.5 Ausbau



VORSICHT

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker der Steuerung durchgeführt werden.

- 1 Bewegen Sie den Tisch in die Grundposition, so dass die Hubsäulen komplett eingefahren sind.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker der Steuerung!
- 3 Entfernen Sie alle Anschlussleitungen der Hubsäulen aus den Steckerbuchsen der Steuerung.
- 4 Entfernen Sie alle Hubsäulen vom Tischrahmen.

6. Hinweise zum Betrieb

Beachten Sie, dass die Montageanleitung nicht alle für den sicheren Betrieb des Endprodukts notwendigen Informationen enthalten kann, da sie nur den Einbau und die Bedienung des Antriebes als Komponenten (nach Maschinenrichtlinie: „unvollständige Maschine“) beschreibt.

- Verwenden Sie zur Steuerung der Hubsäule ausschließlich die Steuerung Smart oder die Steuerung Concept, denn diese weisen eine geprüfte Gerätekombination auf.

Belastungsgrenzen

Die Belastung der Hubsäulen im Betriebszustand muss unterhalb folgender Belastungsgrenzen liegen:

- Biegemoment, dynamisch < 150 Nm
- Torsionsmoment, statisch < 200 Nm
- Selbsthemmung 700 N

Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen zu erstellenden Betriebsanleitung auf die mögliche Gefährdung der Hubsäulen durch zu große Belastungen hin.

Vermeidung von Gefahren durch elektrischen Strom



VORSICHT

Sichern Sie spannungsführende Teile des Antriebssystems und der Spannungsversorgung – insbesondere nicht genutzte Anschlüsse von Netzgeräten und Steuerungen – zuverlässig gegen Berührung.

Einschaltdauer / Aussetzbetrieb

ACHTUNG

Die Hubsäule ist bauartbedingt im Aussetzbetrieb zu betreiben. Aussetzbetrieb bedeutet, dass nach einer bestimmten, maximalen Betriebszeit (Einschaltdauer) unbedingt eine Pausenzeit des Antriebs eingehalten werden muss, andernfalls kann dies zu Schäden am Produkt führen.

Die Hubsäule fährt mit einem Aussetzbetrieb von AB 2 min/18 min, d.h. darf maximal 2 Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pausenzeit von 18 Minuten eingehalten werden.

Stillsetzen der Hubsäule

Zum Stillsetzen der Hubsäule ziehen Sie den Netzstecker der Steuerung! Um die Hubsäulen stillsetzen zu können, muss der Netzstecker der Steuerung im Betrieb jederzeit zugänglich sein.

Vermeidung von Schäden an den Leitungen

Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen zu erstellenden Betriebsanleitung auf die mögliche Gefährdung der Leitungen hin.

ACHTUNG

Die Leitungen, insbesondere die elektrische Verbindung des Antriebs und die Netzanschlussleitung des Antriebssystems, dürfen nicht gequetscht werden. Vermeiden Sie mechanische Belastungen aller Leitungen, um Schäden am Antrieb vorzubeugen.

7. Wartung und Reinigung

7.1 Wartung

- ▶ Die Hubsäule ist wartungsfrei.

7.2 Reinigung

- ▶ Reinigen Sie die Hubsäule bei Bedarf mit einem trockenen antistatischen Tuch.

ACHTUNG
• Ziehen Sie vor Beginn der Reinigung den Netzstecker der Steuerung bzw. die Anschlussleitung der Hubsäule! • Reinigen Sie die Hubsäulen mit einem trockenen antistatischen Tuch. • Achten Sie darauf, bei der Reinigung die Anschlussleitungen der Hubsäule nicht zu beschädigen.

8. Entsorgung

8.1 Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial ist nach recyclingfähigen Bestandteilen zu sortieren und gemäß den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes (in Deutschland nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG ab dem 01.06.2012, international der EU-Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie AbfRRL ab dem 12.12.2008) der Wiederverwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen.

8.2 Bauteile des Antriebs

Die Hubsäule enthält Elektronikbauteile, Kabel, Metalle, Kunststoffe usw. Die Hubsäule ist gemäß den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen.

Die Entsorgung des Produkts unterliegt in Deutschland dem Elektro-G, international der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) oder den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen.



Die Hubsäule darf nicht in den Hausmüll gelangen!

Einbauerklärung

nach Anhang II der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

Der Hersteller

Declaration of Incorporation

*According to Appendix II of the EU Machinery
Directive 2006/42/EC*

The manufacturer:

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlegern
Deutschland - Germany

erklärt hiermit, dass nachstehend beschriebene
unvollständigen Maschinen

*declares that the incomplete machines described
below*

DD11S

DD21S

die folgenden grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) erfüllt:

*complies with the following basic requirements of the
Machinery Directive (2006/42/EC):*

Abschnitt:

Sections:

1.1.3; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.10; 1.5.13

in Anlehnung an

According to

- DIN EN 527-1:2011

- DIN EN 527-2:2017

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Be-
trieb genommen werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Maschine, in die die unvollständige Ma-
schine eingebaut werden soll, den Bestimmungen
der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

*You may only operate this incomplete machine after
you have confirmed that the end product (into which
this machine will be installed) complies with the
Machinery Directive 2006/42/EC.*

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unter-
lagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatli-
chen Stellen auf begründetes Verlangen elektronisch
zu übermitteln. Die zur Maschine gehörenden
speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII
Teil B wurden erstellt.

*On reasonable request, the manufacturer is obliged
to send the special documentation accompanying the
partially completed machinery in electronic form to
the appropriate national institution. The special
technical documents corresponding to the machine
have been created according to Appendix VII, part B.*

Für die Zusammenstellung der technischen Unter-
lagen ist bevollmächtigt:

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlegern
Tel.: 05223 979-0
Deutschland - Germany

*For preparation of the technical documentation is
authorized:*

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlegern
Tel.: 05223 979-0
Deutschland - Germany



Kirchlegern, Germany 25 November 2019

Dr.-Ing. Josef G. Groß
Geschäftsführer / Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Nach Anhang IV der EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Nach Anhang IV der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Nach Anhang VI der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
(inkl. Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863)

Der Hersteller

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlegern
Deutschland - Germany

erklärt hiermit, dass das Produkt

DD11S mit OKIN-Antriebssystem DD21S mit OKIN-Antriebssystem

die Anforderungen folgender EG-Richtlinien erfüllt:

**Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
2014/30/EU**

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

**DELEGIERTE RICHTLINIE (EU) 2015/863 DER
KOMMISSION vom 31. März 2015 zur Änderung von
Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der
Liste der Stoffe, die Beschränkungen unterliegen.**

Angewendete Normen

- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
- EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62233:2008

Konstruktive Änderungen, die Auswirkungen auf die in der Montageanleitung angegebenen technischen Daten und den bestimmungsgemäßen Gebrauch haben, das Produkt also wesentlich verändern, machen diese Konformitätserklärung ungültig!

Kirchlegern, Germany 25 November 2019

EU Declaration of Conformity

*In compliance with Appendix IV of the EMC-Directive
2014/30/EU*

*In compliance with Appendix IV of the LVD-Directive
2014/35/EU*

*In compliance with Appendix VI of the EU RoHS
Directive 2011/65/EU
(incl. Commission delegated Directive (EU) 2015/863)*

The manufacturer

declares that the following product

DD11S with OKIN-Drive System DD21S with OKIN-Drive System

meets the requirements of the following EU directives:

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

***COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU)
2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to
Directive 2011/65/EU of the European Parliament
and of the Council as regards the list of restricted
substances.***

Applied standards:

*This declaration of conformity is no longer valid if
constructional changes are made which significantly
change the drive system (i.e., which influence the
technical specifications found in the instructions or the
intended use)!*



Dr.-Ing. Josef G. Groß
Geschäftsführer / Managing Director

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlegern, Germany
Tel: +49 (0)5223/979-0
Fax: +49 (0)5223/75182
<http://www.dewertokin.de>
Info@dewertokin.de

ID-Nr.: 88180